LG
Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Camera Cuộc Gọi Video

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị của bạn và hãy cất giữ tài liệu để tham khảo về sau.

AN-VC300

www.lg.com

NỘI DUNG

CHUẨN BỊ

Tổng quan 3
Lắp đặt Camera Cuộc Gọi Video.....4

SỬ DỤNG Skype

Khởi động Skype 5
Tạo tài khoản/Đăng nhập 5
Menu Skype.....7
Contacts (Danh bạ) 7
Add Contact (Thêm Liên Hệ)..... 7
Call Phones (Gọi Điện Thoại)..... 7
History (Lịch sử) 8
My Information (Thông Tin của Tôi) 8
Settings (Cài đặt) 8
Thực hiện Cuộc Gọi Video đến Liên Hệ.....9
Thực hiện Cuộc Gọi (Chỉ cuộc gọi thoại) đến một Liên Hệ 10
Nhận Cuộc Gọi.....10
Gọi khi xem tivi 10

PHỤ LỤC

Khắc phục sự cố.....11
Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm.....12

Xử Lý Sản Phẩm

- Không để camera bị ướt. Chất lỏng đi vào camera có thể gây đoản mạch.
- Lau sạch camera nhẹ nhàng bằng khăn khô để loại bỏ bụi bẩn. Nếu sản phẩm rất bẩn, trước tiên hãy xịt chất tẩy rửa nhẹ lên khăn.
- Không làm sạch bằng chất để pha loãng, cồn, benzen hoặc bất kỳ chất dễ bay hơi nào khác. Các chất này có thể làm hư hỏng bề mặt sản phẩm hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của sản phẩm.
- Không tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm. Việc tháo rời không đúng có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc chấn thương.
- Không lắc camera.
- Không kéo cáp.

Hướng Dẫn Lắp Đặt

- Hãy đảm bảo bạn có đủ không gian cho các kết nối khi lắp đặt sản phẩm.
- Không lắp đặt ở nơi có nhiều bụi, bẩn hoặc ẩm.
- Không lắp đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc gần các nguồn nhiệt.
- Những vật có từ tính, chẳng hạn như loa, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của camera.
- Lắp đặt sản phẩm ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm vừa phải. Nhiệt độ được đề nghị là 0°C (32°F) đến 40°C (104°F).
- Sóng điện từ mạnh từ các thiết bị khác có thể cản trở hoạt động của camera.
- Gỡ bỏ tất cả các túi nhựa bảo vệ (Vinyl) trước khi sử dụng.

Các tên sản phẩm và tên công ty có trong hướng dẫn này có thể được đăng ký hoặc không được đăng ký nhãn hiệu hoặc bản quyền, và chỉ được sử dụng cho mục đích nhận dạng hoặc giải thích. Tất cả các nhãn hiệu được bảo lưu.

AN-VC300 là một Camera Cuộc Gọi Video có thể được sử dụng với một số tivi LG.
Các dòng sản phẩm sau đây được hỗ trợ:
LCD TV:LZ9***, LW9***, LV9***, LV8***, LV7***, LW6***, LW5***, LV5***, LV3***, LK5**
PDP TV: PZ95**, PZ75**, PZ65**, PZ57**
(*không phải quốc gia nào cũng có bán mọi dòng sản phẩm được liệt kê).

CHUẨN BỊ

TỔNG QUAN

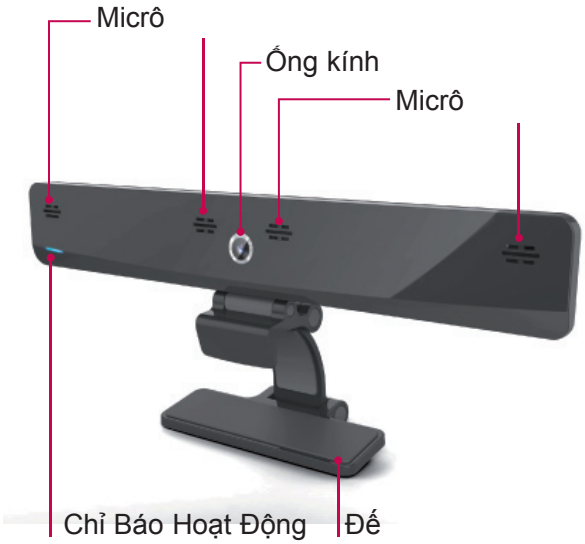

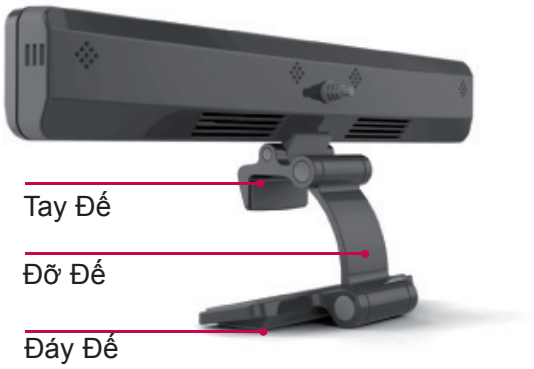

LƯU Ý:

- ▶ Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng loa ngoài trên tivi của bạn, chỉ sử dụng loa trước bên phải/trái (stereo) khi sử dụng Skype.
- ▶ Khi thực hiện cuộc gọi video với Skype bằng cách sử dụng máy tính, cần sử dụng phiên bản phần mềm Skype cho Windows 4.2 trở lên. (Hãy truy cập vào trang chủ của Skype (www.skype.com) cho những hệ điều hành khác ngoài Windows, ví dụ như OS X, Linux, v.v...)
- ▶ Không thể thực hiện cuộc gọi video đến một máy tính Mac chạy Skype 2.8 trở xuống.
- ▶ Nội dung có thể bị thay đổi hoặc xóa, tùy thuộc vào Nhà Cung Cấp Nội Dung.
- ▶ Vui lòng truy cập vào trang web của nhà cung cấp nội dung để biết thông tin cụ thể về dịch vụ của họ.
- ▶ Màn hình cập nhật phần mềm sẽ tự động hiển thị khi có bản cập nhật.

Không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp bằng Skype

Skype không phải là một dịch vụ thay thế điện thoại và không thể được sử dụng để quay số dịch vụ khẩn cấp.

LẮP ĐẶT CAMERA CUỘC GỌI VIDEO

1 Mở đế ra và đặt nó vào giữa phía trên cùng của tivi.

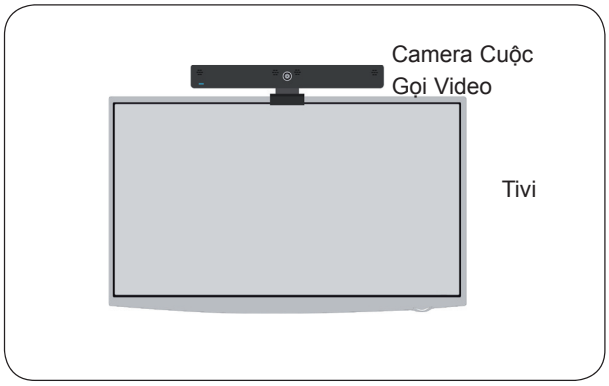

2 Gập đế.

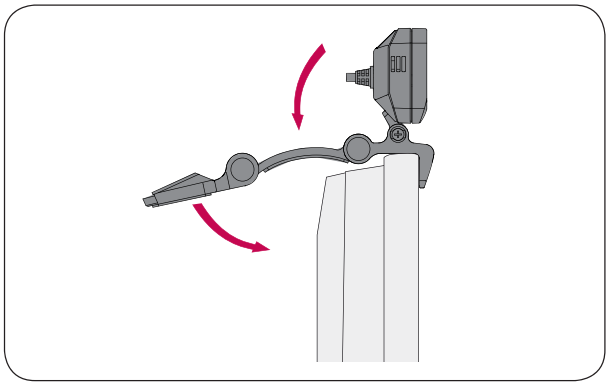

3 (A) Với tivi có thiết kế dày, chỉ cần kết nối đầu đế với mặt sau của tivi như trong (A).
(B) Với tivi có thiết kế mỏng, hãy đặt toàn bộ mặt đáy của đế lên mặt sau của tivi.

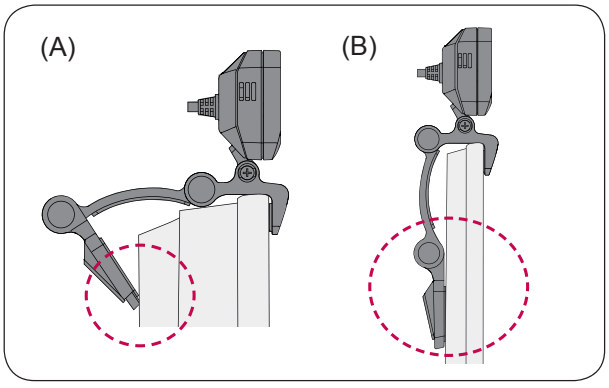

4 Kết nối cáp USB vào mặt bên tivi.

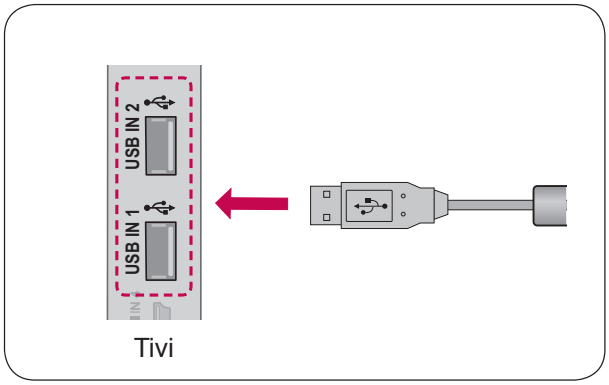

LƯU Ý

- ▶ Để có đầu ra video và âm thanh chất lượng tốt nhất, hãy lắp camera ở giữa, phía trên cùng của tivi.
- ▶ Lắp đặt trong khi tivi tắt.
- ▶ Khi sử dụng loa ngoài, hãy để một khoảng trống đủ lớn giữa micrô và loa.
- ▶ Tivi phải được kết nối vào một mạng để Skype để hoạt động.

SỬ DỤNG Skype

KHỞI ĐỘNG Skype

1 Premium 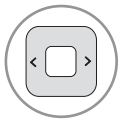 Chọn skype .

2 ENTER hoặc OK Khởi động **Skype**.

LƯU Ý:

▶ Skype phải được kết nối vào mạng để hoạt động.

2 Home  skype ENTER Khởi động **Skype**.

TẠO TÀI KHOẢN/ĐĂNG NHẬP

Sau khi chọn biểu tượng Skype từ Premium menu, hãy nhập tên và mật khẩu Skype của bạn. Chọn “Sign me in when Skype starts” (Đăng nhập khi Skype khởi động) để đăng nhập tự động khi bật tivi.

LƯU Ý:

▶ Nếu bạn chưa có tài khoản Skype, hãy nhấn nút **ĐỎ** trên điều khiển từ xa để tạo một tài khoản.

▶ Nếu tùy chọn **Incoming call popup while Premium** (Hiển thị popup cuộc gọi đến trong khi bật Cao Cấp), Cửa sổ popup cuộc gọi đến sẽ hiển thị ngay cả khi màn hình cao cấp hoặc màn hình ứng dụng khác được bật.

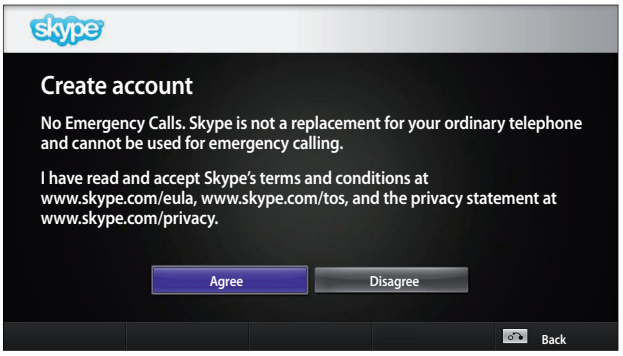

Màn hình này sẽ xuất hiện nếu bạn chọn tạo một tài khoản.

ENTER hoặc OK : Chọn một menu.

BACK : Trở về màn hình trước đó.

Premium : Trở về menu Premium .

LƯU Ý:

▶ Để biết thêm chi tiết về dịch vụ Skype, hãy nhấp vào mục bạn muốn đọc.

1. Điều Khoản Dịch Vụ: www.skype.com/tos
2. Thỏa Thuận Giấy Phép Người Dùng Cuối: www.skype.com/eula
3. Chính Sách Bảo Mật của Skype: www.skype.com/privacy

SỬ DỤNG Skype

TẠO TÀI KHOẢN/ĐĂNG (TIẾP TỤC)

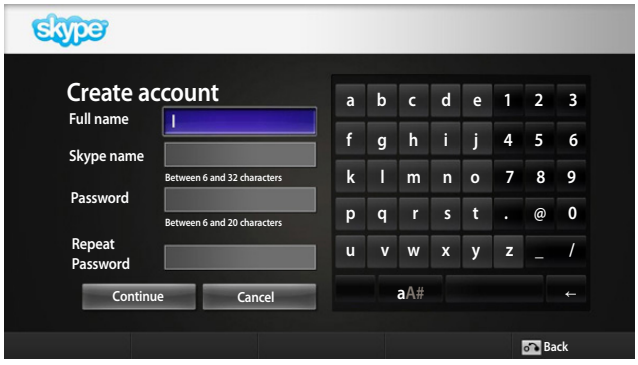

Nhập tên đầy đủ của bạn. Sau đó một tên Skype sẽ tự động được đề xuất.

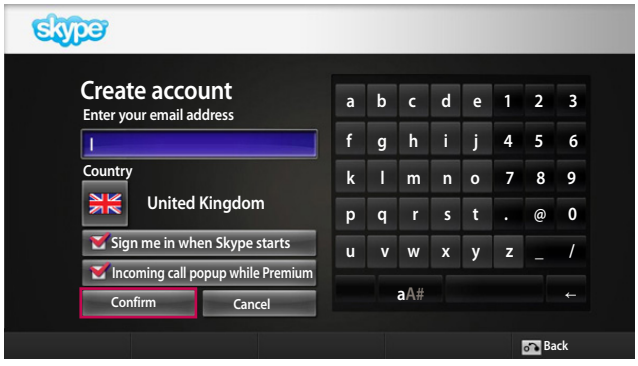

Nhập địa chỉ email của bạn. Chọn quốc gia của bạn, sau đó nhấn "**Confirm**" (Xác nhận).

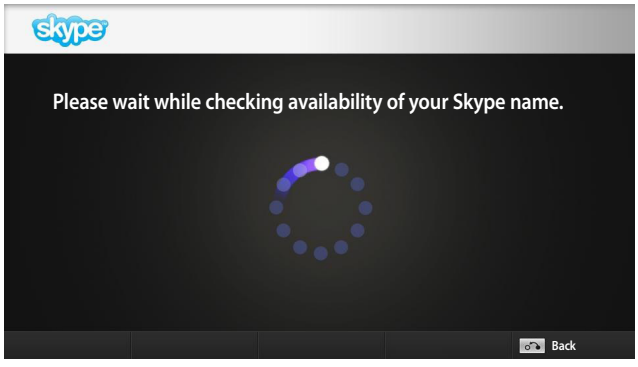

Màn hình này sẽ kiểm tra xem tên Skype của bạn có khả dụng không.

Nếu tên này không khả dụng, bạn có thể chọn tên Skype trong danh sách đề xuất. Bạn cũng có thể nhập tên mới nếu bạn bấm vào menu "**Different Skype name**" (Tên Skype khác).

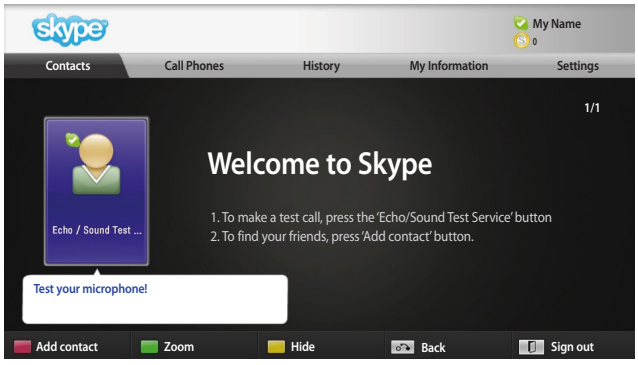

Nếu tên Skype khả dụng, "**Welcome to Skype**" (Chào mừng bạn đến với Skype) sẽ hiển thị.

MENU Skype

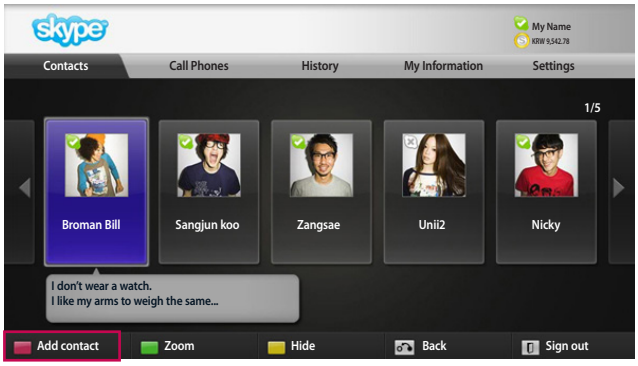

Contacts (Danh bạ)

Đây là danh sách liên hệ trong danh sách liên hệ của bạn. Để biết thêm chi tiết về cách thực hiện cuộc gọi, hãy tham khảo trang 9 và 10.

LƯU Ý:

- Số lượng liên hệ tối đa có thể được lưu trữ được giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ.
- Nếu có trên 500 liên hệ, hiệu suất và sự ổn định của danh sách có thể bị ảnh hưởng.
- Danh bạ có thể được sắp xếp theo thứ tự chữ cái.

Add Contact (Thêm Liên Hệ)

Khi nhấn nút **ĐỎ** trên điều khiển từ xa trong khi mở danh sách liên hệ, màn hình sau đây sẽ xuất hiện. Điều này cho phép bạn tìm kiếm hoặc thêm người dùng.

Nhấn nút "**Find**" (Tìm) để bắt đầu một tìm kiếm, hoặc nhấn "**Cancel**" (Hủy) để trở về menu trước đó.

LƯU Ý:

- Kết quả tìm kiếm sẽ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái.

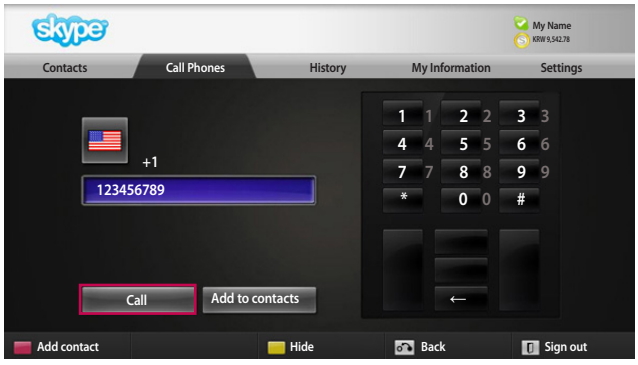

Call Phones (Gọi Điện Thoại)

Chọn quốc gia bạn muốn gọi và nhập số điện thoại. Bây giờ chọn "**Call**" (Gọi).

LƯU Ý:

- Để sử dụng Gọi Điện Thoại, bạn sẽ cần **Tín Dụng Skype**. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào trang chủ của Skype (www.skype.com).

SỬ DỤNG Skype

MENU Skype (TIẾP TỤC)

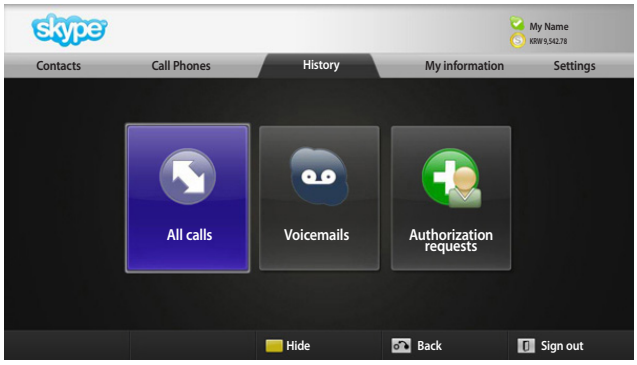

History (Lịch sử)

Tùy chọn liệt kê Tất cả cuộc gọi/Thư thoại/Yêu cầu cấp quyền.

Bằng cách chọn 'All calls' (Tất cả cuộc gọi), bạn có thể kiểm tra các Cuộc gọi đến/Cuộc gọi đi/Cuộc gọi nhỡ của mình.

Bạn có thể kiểm tra danh sách sự kiện đã nhận bằng cách chọn 'Voicemails' (Thư thoại) hoặc 'Yêu cầu cấp quyền' (Authorization requests).

Các số ở bên phải của mỗi mục cho biết số mục không được chọn.

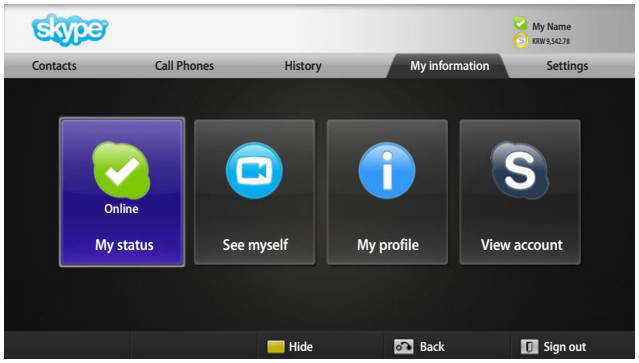

My Information (Thông Tin của Tôi)

Menu thông tin bao gồm ‘My status’ (Trạng thái của tôi), ‘See myself’ (Xem chính mình), ‘My profile’ (Tiểu sử của tôi) và ‘View account’ (Xem tài khoản).

LƯU Ý:

► Số ảnh tối đa có thể được lưu bằng cách sử dụng Snapshot (Ảnh chụp) bị hạn chế.

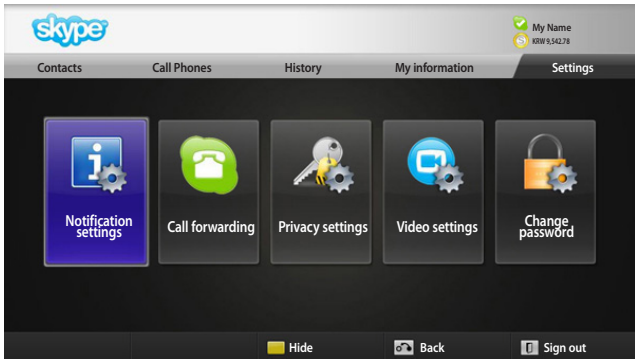

Settings (Cài đặt)

Menu cài đặt bao gồm‘Notification settings’ ('Cài đặt thông báo), ‘Call forwarding’ (Chuyển tiếp cuộc gọi), ‘Privacy settings’ (Cài đặt bảo mật), ‘Video settings’ (Cài đặt video) và ‘Change password’ (Thay đổi mật khẩu).

LƯU Ý:

► Có thể mất vài phút để áp dụng giá trị cài đặt mới.

THỰC HIỆN CUỘC GỌI VIDEO ĐẾN LIÊN HỆ

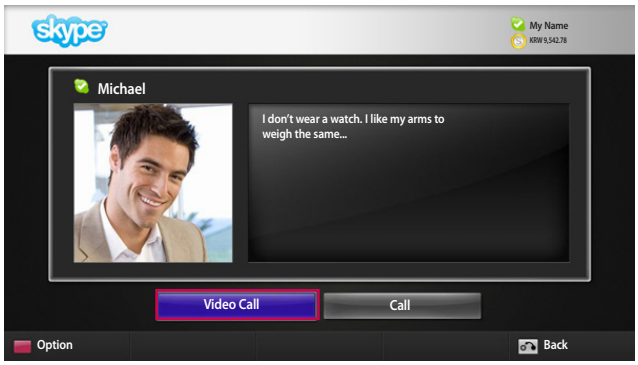

Chọn một liên hệ từ danh sách liên hệ của bạn.
Nhấn nút “**Video call**” (Cuộc gọi video).

> **LƯU Ý:**
> ▶ Có thể mất từ vài giây đến vài phút để kết nối cuộc gọi với người được gọi.
> ▶ Không thể hỗ trợ nhiều hơn hai số máy cùng lúc.

1. **End call** (Kết thúc cuộc gọi): Kết thúc cuộc gọi.
2. **Hold call** (Giữ cuộc gọi): Giữ cuộc gọi cho đến khi nút **"Resume call"** (Tiếp tục lại cuộc gọi) được nhấn.
3. **Stop my video** (Dừng video của tôi): Video của bạn biến mất và người gọi được kết nối cũng không thể xem video.
4. **Screen mode** (Chế độ màn hình): Thay đổi cửa sổ video.
5. **Camera zoom in/out** (Phóng to/thu nhỏ camera): Phóng to hoặc thu nhỏ video.
6. **Mute microphone** (Tắt tiếng micrô: tắt tiếng micrô và người gọi được kết nối cũng không thể nghe thấy giọng nói của bạn.
7. **Call quality information** (Thông tin chất lượng cuộc gọi): Chất lượng video sẽ bị ảnh hưởng bởi điều kiện mạng dòng xuống.

- **Critical** (Nghiêm trọng): Truy cập Internet rất chậm.
- **Low** (Thấp): Truy cập internet chậm.
- **Normal** (Bình thường): Truy cập internet nhanh.

SỬ DỤNG Skype

THỰC HIỆN CUỘC GỌI (CHỈ CUỘC GỌI THOẠI) ĐẾN MỘT LIÊN HỆ

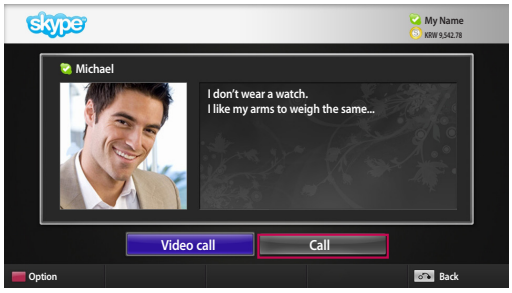

Chọn một liên hệ từ danh sách liên hệ của bạn.
Nhấn nút "**Call**" (Gọi).
Sau khi số điện thoại của một liên hệ được đăng ký, bạn có thể chọn trong số tên Skype và các điện thoại của liên hệ này.

LƯU Ý:

▶ Có thể mất từ vài giây đến vài phút để kết nối cuộc gọi với người được gọi.

1. **End call** (Kết thúc cuộc gọi): Kết thúc cuộc gọi.
2. **Hold call** (Giữ cuộc gọi): Giữ cuộc gọi cho đến khi nút "**Resume call**" (Tiếp tục lại cuộc gọi) được nhấn.
3. **Start my video** (Bắt đầu video của tôi): Chia sẻ video của bạn với người gọi được kết nối.
4. **Display dial pad** (Hiển thị bàn phím quay số): Mở bàn phím số.
5. **Mute microphone** (Tắt tiếng micrô): Tắt tiếng của bạn. Người gọi được kết nối không thể nghe thấy tiếng của bạn.

NHẬN CUỘC GỌI

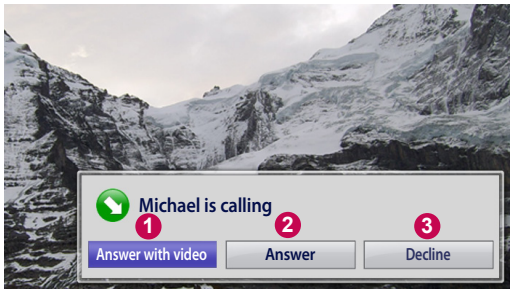

Khi có người gọi trong khi bạn đang xem tivi, một thông báo sẽ xuất hiện trên góc dưới cùng, bên phải màn hình.

1. **Answer with video** (Trả lời bằng video): Nhận cuộc gọi bằng video (dừng tivi).
2. **Answer** (Trả lời): Nhận cuộc gọi trong khi tiếp tục xem tivi.
3. **Decline** (Từ chối): Không nhận cuộc gọi và tiếp tục xem tivi.

LƯU Ý:

▶ Đặt trạng thái của bạn thành "do not disturb" (không làm phiền) để ngăn chặn pop-up Skype.

▶ Nếu cuộc gọi đến là một cuộc gọi hội nghị, Tùy chọn "Answer with Video" (Trả Lời bằng Video) không khả dụng.

GỌI KHI XEM TIVI

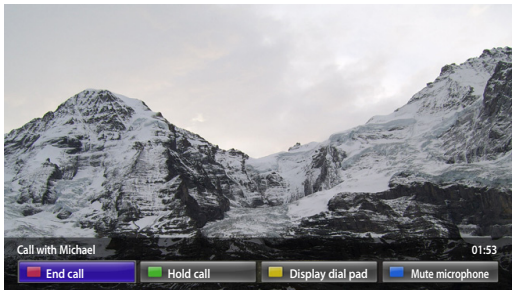

Khi có người gọi trong khi bạn đang xem tivi, nhấn "**Answer**" (Trả lời) sẽ tắt tiếng tivi nhưng sẽ không làm gián đoạn video. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tiếng tivi sẽ tự động tiếp tục.

PHỤ LỤC

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Với những vấn đề được liệt kê dưới đây	Kiểm tra các phần sau
Nếu Skype không khởi động	■ Kiểm tra xem Camera Cuộc Gọi Video có được kết nối đúng với cổng USB trên tivi không. ■ Kiểm tra trạng thái kết nối mạng.
Nếu Cửa Sổ Thông Báo không được hiển thị khi có cuộc gọi được nhận	■ Kiểm tra và đảm bảo rằng trạng thái của bạn không được đặt là "Do not disturb" (Không làm phiền). ■ Khi sử dụng một số chức năng tivi nhất định, bạn sẽ không thể nhận cuộc gọi đến (ví dụ, trong quá trình cập nhật phần mềm, v.v...). ■ Kiểm tra "Privacy settings"(Cài Đặt Bảo Mật) là "Allow calls from people in my contact list only" (Chỉ cho phép cuộc gọi từ những người trong danh sách liên hệ của tôi).
Nếu có tiếng vọng (ví dụ, khi bạn nghe thấy giọng nói của mình phát lại qua loa)	■ Đặt Camera Cuộc Gọi Video ở giữa, phía trên cùng của tivi. ■ Thay đổi cài đặt âm thanh rạp hát tại nhà thành âm thanh stereo thay vì âm thanh vòm. ■ Giảm âm lượng loa. ■ Khi người kia không sử dụng tivi LG, chúng tôi khuyên họ sử dụng một bộ tai nghe. ■ Quá nhiều tiếng vọng trong phòng có thể làm giảm chất lượng âm thanh. ■ Kiểm tra micrô bằng cách sử dụng 'Echo / Sound Test Service' (Dịch Vụ Kiểm Tra Tiếng Vọng/Âm Thanh).
Nếu bạn không thể nhận bất kỳ video nào hoặc nếu video có chất lượng thấp	■ Sự tắc nghẽn internet hoặc mạng có thể làm giảm chất lượng video. ■ Việc sử dụng không dây cũng có thể làm giảm chất lượng video. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết nối internet có dây. ■ Chất lượng màn hình có thể giảm khi sử dụng Zoom-In (Phóng To). Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chỉnh tỷ lệ tối thiểu trong cuộc gọi video. ■ Kiểm tra xem thông tin chất lượng cuộc gọi có được đánh dấu là "nghiêm trọng" không. Nếu có, chất lượng video có thể bị giảm.
Nếu cuộc gọi kết thúc đột ngột	■ Khi một số chức năng tivi nhất định được kích hoạt, cuộc gọi có thể bị ngắt kết nối. (ví dụ, chức năng Hẹn giờ, v.v...) ■ Không rút phích cắm Camera Cuộc Gọi Video trong khi gọi.
Nếu menu Skype không xuất hiện trên menu Premium	■ Hãy kiểm tra xem tivi của bạn có hỗ trợ Camera Cuộc Gọi Video không (xem trang 2). ■ Kết nối camera với tivi, sau đó cập nhật phần mềm. Để biết chi tiết về cách cập nhật phần mềm, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng tivi.
Vấn đề khác	■ Các vấn đề có thể phát sinh từ tình trạng tắc nghẽn mạng của các vấn đề với mạng Skype. ■ Nếu bạn có những thắc mắc khác về các chức năng của Skype, hãy truy cập vào www.skype.com.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

KIỂU		AN-VC300 (Camera Cuộc Gọi Video)	
Kích Thước (Rộng x Cao x Dày)		210 mm x 32 mm x 85 mm (chỉ dongle) (8,26 inch x 1,25 inch x 3,34 inch)	
Trọng lượng		140 g (0,30 lb) (chỉ dongle)	
Video	Ống kính	Tiêu cự	15cm ~ 5m
		Thị Trường	57° theo đường chéo
	Điểm ảnh hiệu dụng	1280 x 720	
	Định dạng đầu ra	H.264: VGA, QVGA, QQVGA	
		YUV: VGA, QVGA, QQVGA	
ÂM THANH	Micrô	4 micrô	
Giao Diện		USB	
Điều kiện môi trường	Nhiệt độ vận hành	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)	
	Độ ẩm Hoạt động	Dưới 80 %	
	Nhiệt độ bảo quản	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)	
	Độ Ẩm Cất Giữ	Dưới 85%	

■ Các thông số kỹ thuật hiển thị ở trên có thể thay đổi mà không có thông báo trước để cải thiện chất lượng.

⚠ Không thể thực hiện cuộc gọi video thông qua tivi LG bằng cách sử dụng các thiết bị sau đây:

■ ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
■ ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
■ AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*Danh sách thiết bị không được hỗ trợ có thể được sửa đổi mà không có thông báo trước.

LG
Life's Good